


NP-BBRM かんたん セットアップガイド


本紙では、本製品を使用してインターネットに接続する方法を説明しています。

150737-01

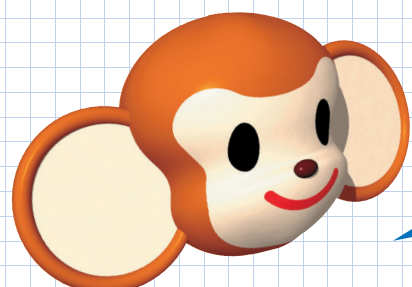


セットアップを
はじめる前に…

- 1 つなぐ前に、本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。

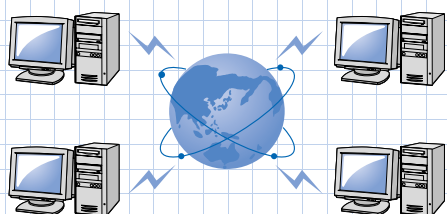


- 2 次のものをご用意ください。


☐ ブロードバンドルーター
「NP-BBRM」

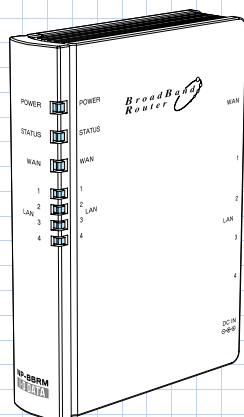

☐ LANケーブル(1m)

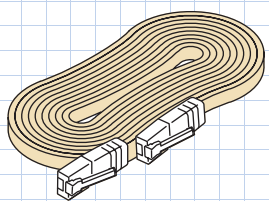


☐ ACアダプター

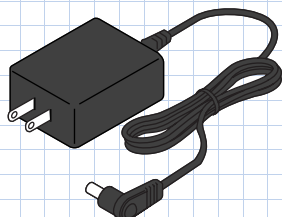


☐ NP-BBRM取扱
説明書




☐ スタンド

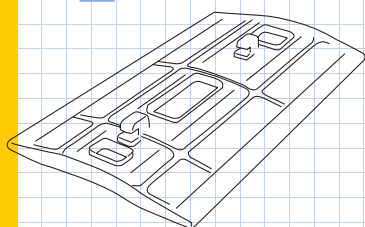

☐ プロバイダーからの資料

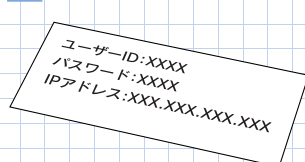


準備ができたなら、
セットアップ開始!

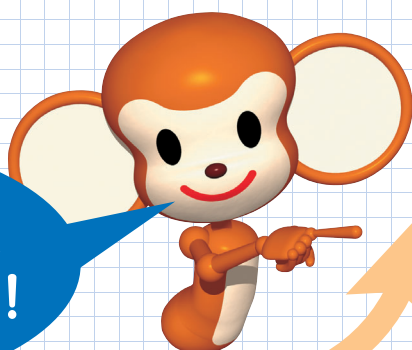


1 ブロードバンドルーターを 設置する

- ブロードバンドルーターとパソコン、モデムをつなぎます。

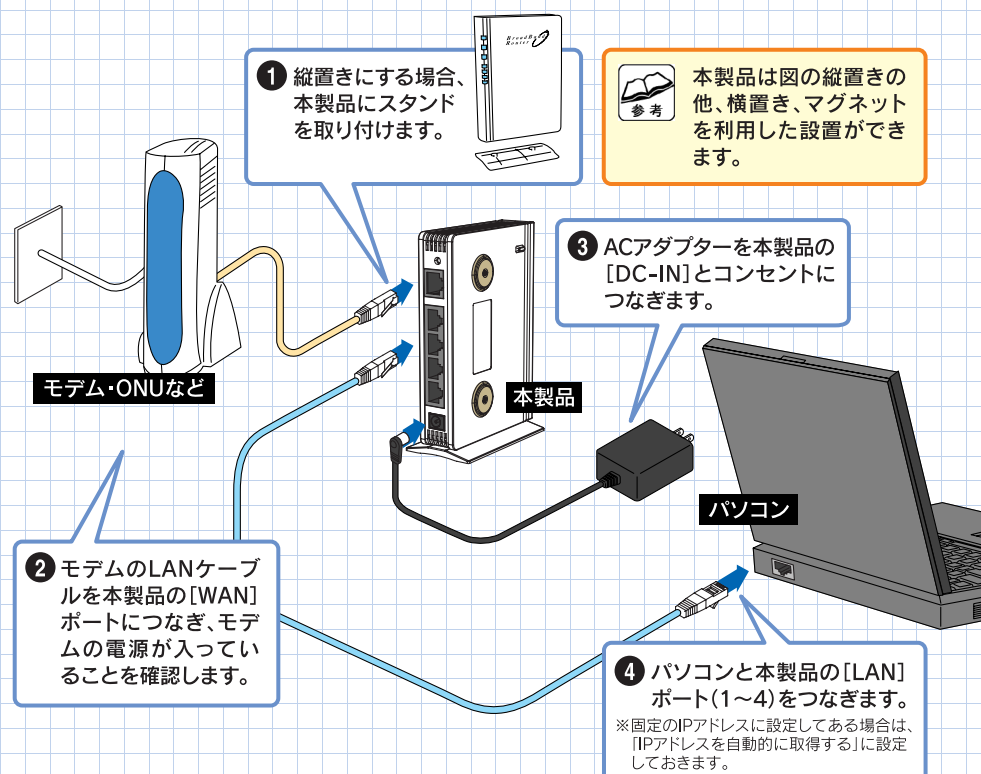

2 設定画面を開く

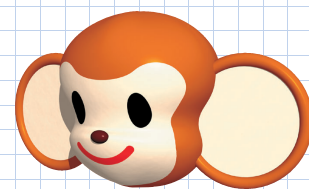


Yahoo! BB CATV アッカ・ネットワークス イー・アクセス


は、下記の設定を行わなくても、本製品を接続するだけでインターネットに接続できます。

(Bフレッツ フレッツADSL でルータータイプのモデムをご使用の場合も同様です。)
Webブラウザでホームページが開けることを確認し、インターネットに接続できない場合のみ、下記をご覧になり設定を行ってください。

- 1 パソコンを起動し、インターネットエクスプローラーを起動します。
- 2 <http://192.168.0.1/> と入力し、[Enter]キーを押します。
- 3 [ユーザー名]に「admin」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

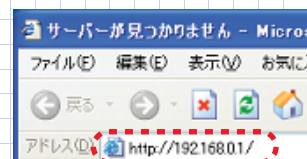

注意 右記の画面が表示されない場合は、下記をご確認ください。
⇒本製品の電源が入っていること。(ACアダプターが接続され、POWERランプが点灯していること)
⇒再度②の画面にて、「<http://192.168.1.1/>」を入力して、[Enter]キーを押してください。
⇒それでも画面が表示されない場合は、NP-BBRM取扱説明書の「設定準備をする」をご覧ください。

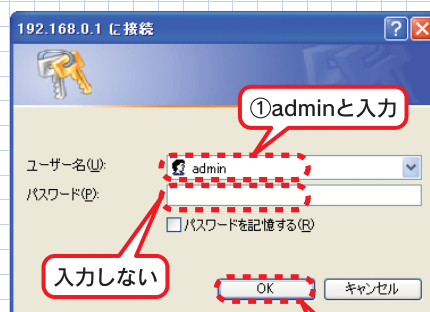

- 4 設定画面が表示されます。



裏面へ進んでね!!



3 ブロードバンドルーターを設定する

Yahoo! BB

CATV

アッカ・ネットワークス

イー・アクセス

は、下記の設定は不要です。

そのまま **4** へお進みください。ご契約のプロバイダーが、 **Bフレッツ** **フレッツADSL** の場合には本製品の設定が必要です。下記の手順にしたがって、設定してください。

Bフレッツ

フレッツADSL

(ルータータイプのモデムをご使用の場合は、下記の設定は不要です。そのまま **4** へお進みください。)


- 1 [WAN側設定]の[接続設定]にて [PPPoE認証接続] を選択します。

- 2 プロバイダーからの資料にしたがって、[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。

- 3 フレッツ・スクウェアを利用する場合は、下記の手順にしたがってください。


- ①[機能]の[有効]にチェックを付けます。
- ②[フレッツ・スクウェア]にて、NTT東日本をご利用の場合は[東日本]、NTT西日本をご利用の場合は[西日本]をクリックします。(自動で設定値が入力されます)

- 4 設定が完了したら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。

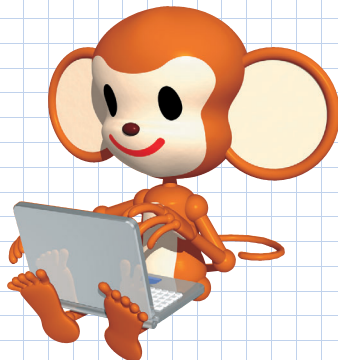

4 接続を確認する

- 1 画面左の[ステータス情報]をクリックします。

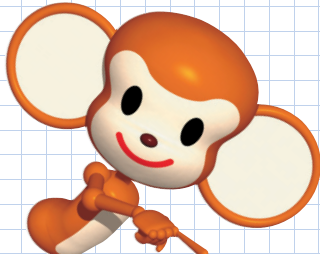

ご契約の
プロバイダーにしたがって
それぞれの②へ
進んでね!!

- 2 接続状態を確認します。

Bフレッツ

フレッツADSL

「接続中」と表示
されていること
を確認

注意 [切断]や[接続を試
みています]と表示
されている場合

しばらく(5分ほど)お待ちになり、
[接続]ボタンをクリックしてみ
てください。それでも[切断]や[接
続を試みています]と表示され
ている場合は、プロバイダーと
の接続が切れている、もしくは
正常に接続できていない状態
です。設定が正しくできていな
い可能性があります。
再度[ユーザー名]や[パスワー
ド]を確認してください。

フレッツ・スクウェアの
設定をした場合のみ確認

困ったときには 通信できていない場合は…
⇒NP-BBRM取扱説明書の[困った時には]をご覧ください。

- 2 接続状態を確認します。

Yahoo! BB

CATV

アッカ・ネットワークス

イー・アクセス

(ルータータイプのモデム使用時)

注意 [WANポート]の[IPア
ドレス]に[0.0.0.0]と
表示されている場合


[DHCP解放]ボタンをクリッ
ク後、[DHCP更新]ボタンをク
リックしてみてください。
それでも[0.0.0.0]と表示さ
れる場合は、プロバイダーとの
接続が切れている、もしくは正
常に接続できていない状態です。
LANケーブルの接続やモデム
の電源を一度切って再投入し、
ご確認ください。

[0.0.0.0]以外の
数値が表示されて
いることを確認

困ったときには 通信できていない場合は…
⇒NP-BBRM取扱説明書の[困った時には]をご覧ください。

5 他のパソコンをつなぐ

- 1～4ポート(LAN)に他のパソコンやネットワーク家電(DVD/ハードディスクレコーダーなど)をつなぎます。

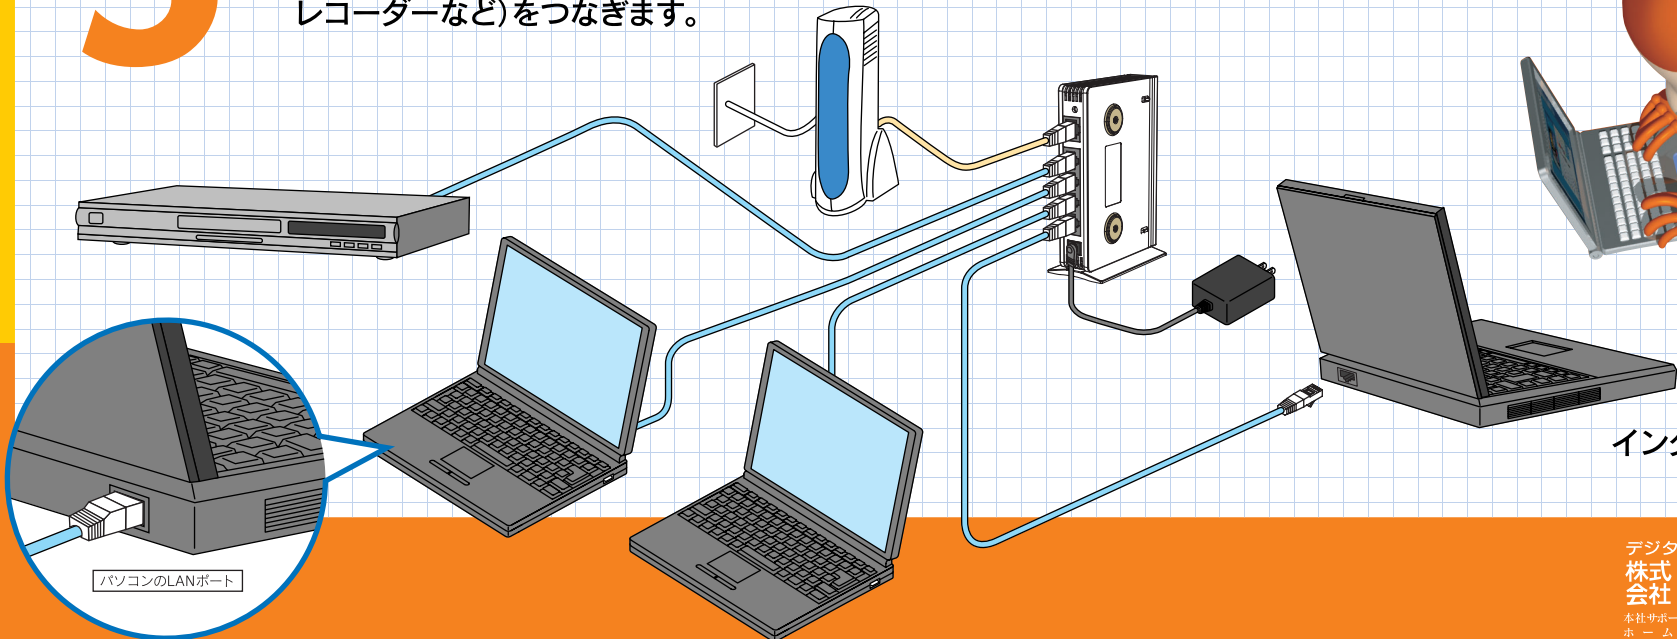

これで設定は完了です。
インターネットをお楽しみください。